


操作說明

1. 本產品提供指紋、密碼、感應卡(Mifare卡)、及鎖匙開鎖等四種開鎖方式，開鎖後約6秒會自動上鎖。
2. 閉鎖：(1)開鎖後約6秒會自動上鎖，外側扳手會空轉。
(2)上提內外側扳手可推出方舌，門鎖閉鎖，且外側扳手會空轉。
3. 本產品具有暗門功能，僅能透過轉動內側的暗門旋鈕進行暗門開關的切換。
故暗門上鎖後，只能轉動暗門旋鈕才能解除上鎖狀態，使用時請特別注意。
4. 暗門為開鎖狀態下，下壓內側(室內)扳手即可解鎖。此時，外側(室外)扳手始終保持上鎖狀態，不受影響。
5. 可上提外側/內側扳手推出方舌，增加居家安全的雙重保障。
6. 確認鍵/門鈴：(1)在螢幕未喚醒或喚醒後未按數字鍵的情況下，按下#鍵則發出門鈴聲響。
(2)在螢幕喚醒並按數字鍵後，#鍵將為確認功能。
7. 本產品具有防拆警報功能，只要外鎖體受到外來的拆除破壞，鎖體會立即發出警報聲響。

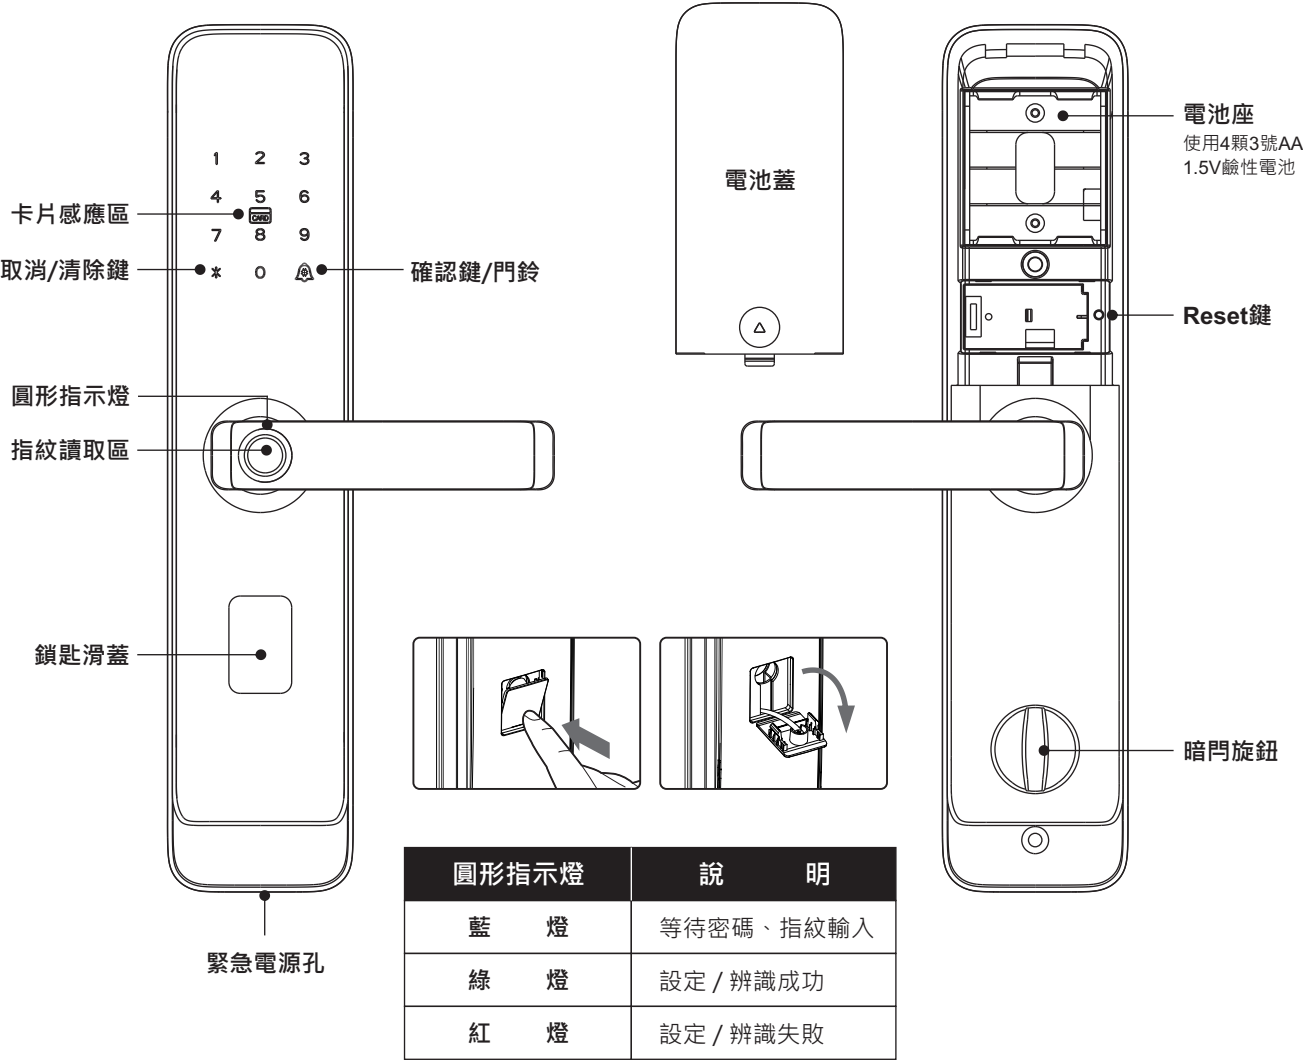


基本設定

- 本產品具備語音引導功能，使用者可由語音引導完成各項設定。
1. 以手輕碰觸控面板，當觸控面板點亮後，先按 * 再按#鍵，會有語音提示“驗證管理員”，第一次門鎖設定進行驗證時，只能輸入預設管理員密碼(123456)後再按#鍵進入各項設定。
2. 使用觸控面板時，每按一次觸控按鍵，該按鍵會熄滅後再點亮，同時發出一短聲響，表示門鎖已經收到該次按壓。
3. 錯誤鎖定：無論指紋、感應卡、或者密碼開鎖，只要連續操作錯誤達5次，系統會鎖定90秒。

系統設定


音量調整

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

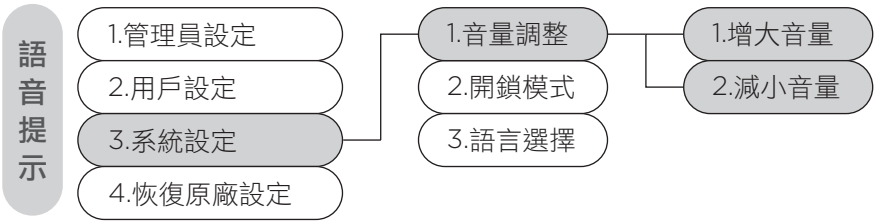

開鎖模式

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

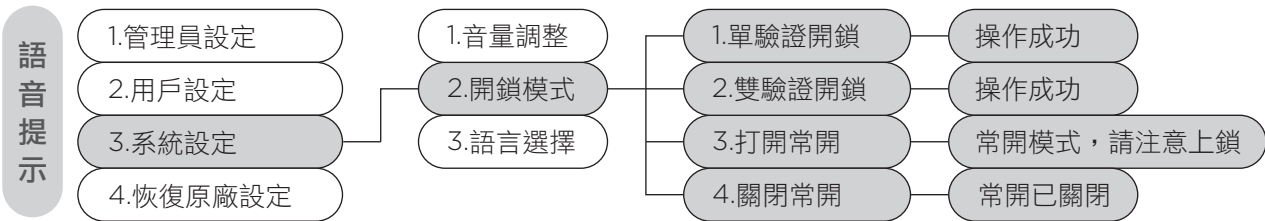


注意事項

單驗證開鎖：只需使用其中一種開鎖方式(指紋、感應卡或密碼)即可開鎖。
雙驗證開鎖：必需驗證兩次開鎖方式才能開鎖，不限制使用相同或不同組合的開鎖方式。
打開常開：門鎖持續維持開鎖狀態。
關閉常開：解除常開模式，恢復正常開、閉鎖狀態。

語言選擇

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

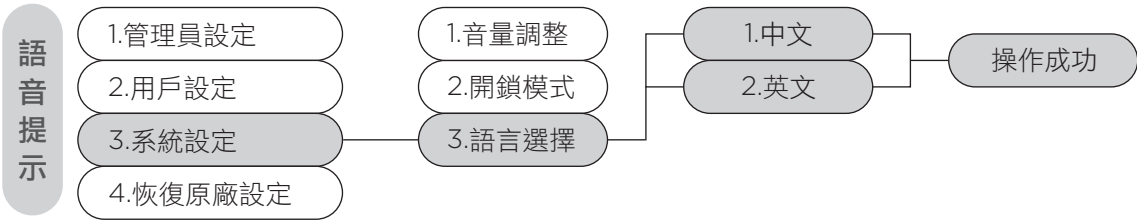

故障排除


問題產生	解決方式
系統停機不運作，並且發出“電量不足，請更換電池”的警示？	當系統警示電量不足時，請更換全新的鹼性電池。 注意：請勿使用碳鋅電池或新、舊電池及不同品牌的電池混用。
使用中電力不足時，是否會提醒？沒電時，或者因更換電池造成斷電，系統的設定是否會消失？或者恢復出廠預設值？	更換電池時，系統設定不會因此改變，也不會恢復出廠預設值。
門鎖自動上鎖的出廠預設時間？	自動上鎖出廠預設時間約6秒。
設置密碼過程中按錯數字按鍵，如何處理？	按1次*鍵，可刪除前次按錯的數字，或連續按3次*鍵可刪除所有數字。
系統鎖定中，要怎麼辦？	靜待90秒後，系統即可恢復開鎖等正常設定；或用鑰匙開鎖，但不能提前解除系統設定。
感應卡片重複設置時，是否會使可設置的卡片數降低？	不會，系統可以辨識是否為重複登錄的感應卡片。
使用已設置的指紋開鎖，為何無法開鎖？	可能是您的手指沾水、油脂、受傷或沾染其他異物，導致指紋感應異常。 對於手指指腹龜裂、或容易出汗而潮濕之使用者，建議針對相同的手指可設定不同的角度，同時亦建議增加多枚的指紋設定。

啟用前，請務必先進行恢復原廠設定(請參照恢復出廠預設步驟)，清空門鎖內的全部設定。
第一次門鎖設定時請先變更管理員，才可進行用戶設定。

恢復出廠設定


方式 1

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

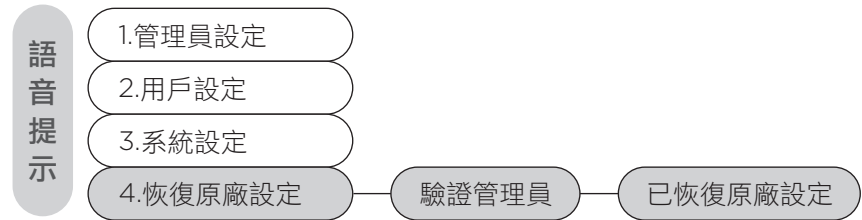

方式 2

按住內側鎖體Reset鍵不放
→ 鎖體嗶一長聲 → 已恢復原廠設定

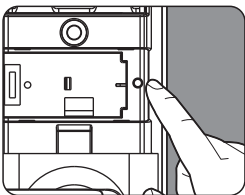


管理員設定

管理員包含指紋、密碼或感應卡，總共可設定9組(編號001至009)。
只要新增第1組管理員後，原先預設管理員密碼(123456)將會消失，最少需設定1組管理員，最多可9組(可刪除任何一組管理員，但至少要保留1組，除非恢復到出廠設定)。若管理員設定組數已滿後，設定當中會有語音提示“容量已滿”。

新增密碼、感應卡或指紋


喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

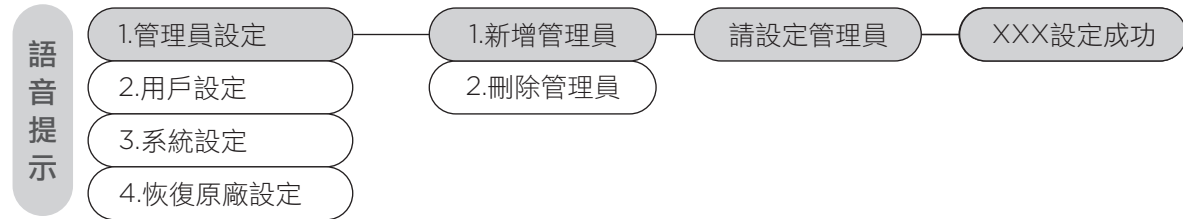

注意：若是使用密碼輸入後需再按#字鍵，感應卡及指紋不需要。

刪除密碼、感應卡或指紋

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

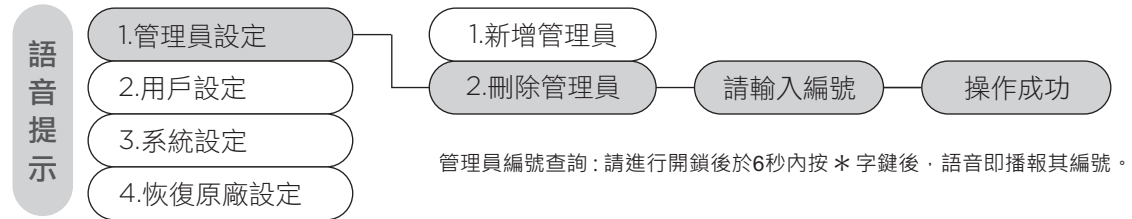

注意事項


- 驗證管理員：請使用任一管理員指紋、感應卡或是輸入密碼按#鍵來進行驗證。
- 在設定第1組管理員之前，驗證管理員只能輸入出廠預設管理員密碼123456。
- 管理員密碼長度為6~12碼。
- XXX設定成功：代表開鎖編號XXX設定成功
- 請輸入編號按#確認：請輸入開鎖編號XXX並按#鍵
- 管理員密碼開鎖：喚醒觸控螢幕並輸入密碼後按下#即可開鎖。
管理員卡片開鎖：將卡片靠在感應區即可開鎖。
管理員指紋開鎖：直接按壓指紋視窗即可開鎖。
- 密碼防窺視功能：密碼開門時，可在開鎖密碼前後添加任意數字，例如，開鎖密碼為“ 345678”，以下列方式輸入密碼：“ xx345678xx”，即可在密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。密碼字串必須包含在所輸入的內容中，輸入數字總數限20碼，不能拆開。

用戶設定

用戶包含指紋、密碼或感應卡，總共可設定291組(編號010至300)，其中只有“指紋”組數有限制最多達100組(包含管理員指紋組數)。
用戶設定組數已滿後，會有語音“容量已滿”提示。
用戶設定組數未滿時，若管理員與用戶的指紋總組數已達100組後，會有語音“指紋容量已滿”提示。

新增密碼、感應卡或指紋


喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

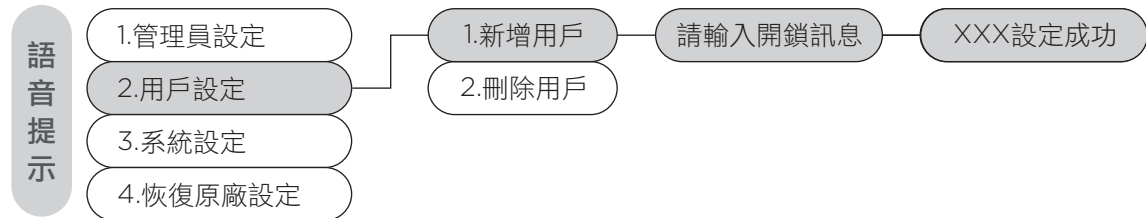

注意：若是使用密碼輸入後需再按#字鍵，感應卡及指紋不需要。


刪除個別密碼、感應卡或指紋

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

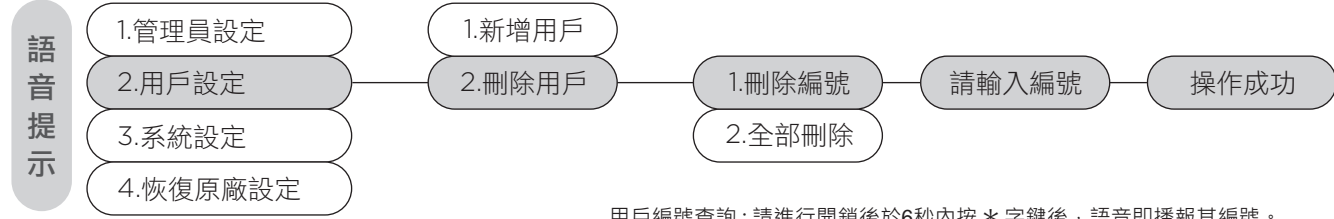

全部刪除

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

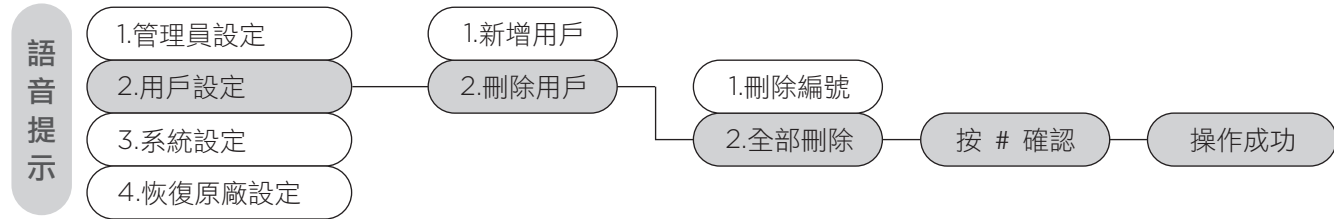

注意事項

- 用戶密碼長度為6~12碼。
- 用戶密碼開鎖：喚醒觸控螢幕並輸入密碼後按下#即可開鎖。
用戶卡片開鎖：將卡片靠在感應區即可開鎖。
用戶指紋開鎖：直接按壓指紋視窗即可開鎖。
- 密碼防窺視功能：密碼開門時，可在開鎖密碼前後添加任意數字，例如，開鎖密碼為“ 345678”，以下列方式輸入密碼：“ xx345678xx”，即可在密碼前後增加一些無關碼，然後按#確認。密碼字串必須包含在所輸入的內容中，輸入數字總數限20碼，不能拆開。

外鎖體防拆警報

說明：門鎖需先恢復原廠設定後，輸入555666999按#，開啟成功。
注意事項：出廠預設為關閉，開啟後若要關閉只需再操作一次。

NCC statement：
「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

PF歐規電子鎖連網設置與門鎖配對

APP下載

請至Google Play 或 Apple Store 搜尋**Kwikset APAC**，直接下載App或掃描QR Code 進行安裝。

APP註冊

安裝之後請先開啟APP並進行帳號註冊，同時完成登入動作。



Android

ios

管理員設定(連網設置)

新增熱點連接

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

語音提示

1.管理員設定

3.連網設置

1.熱點連接

操作手機APP

操作成功

注意：

1. 操作手機APP時請參照APP手冊內的門鎖配對步驟。
2. 點擊“熱點連接”時，門鎖有語音提示“操作失敗”。請先確認管理員有變更過後，再重新點擊“熱點連接”測試。
3. 點擊“熱點連接”時，門鎖有語音提示“操作失敗”。請先確認室內反鎖開關有關閉後，再重新點擊“熱點連接”測試。(僅限室內反鎖功能機型)

刪除熱點連接

喚醒觸控螢幕 → * # → 驗證管理員 → 依語音提示進行設定

語音提示

1.管理員設定

3.連網設置

2.刪除連接

操作成功