


碁智鎖

(五合一 指紋/密碼/虛位密碼/卡片/鑰匙 智能門鎖)

使用說明書

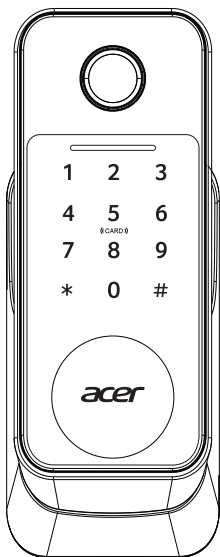

廢電池請回收

目錄

安全注意事項	01	添加管理員	07
警語	01	添加普通用戶功能	07
一、產品圖及產品清單	02	刪除用戶功能	08
商品圖	02	語言切換	08
產品清單	03	開鎖模式設置	08
安裝配件包清單	03	音量設置	08
產品規格	04	恢復出廠設置	09
產品尺寸	04	其他說明	09
門板安裝限制	05	四、安裝步驟	09
二、產品簡介	06	五、如何使用緊急電源	12
三、功能與操作	07	六、如何更換電池	12
儲存資料須知	07	七、清潔保養	13



安全注意事項

1. 請務必隨身攜帶應急機械鑰匙或將其置於室外安全之處。
2. 本鎖不是消防用鎖，禁止安裝在消防逃生門上。




警語

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


一、產品圖及產品清單

產品圖

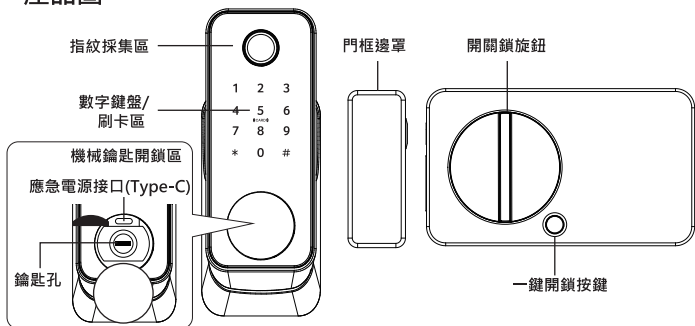


門外

門框邊罩 門框
襯板 邊罩

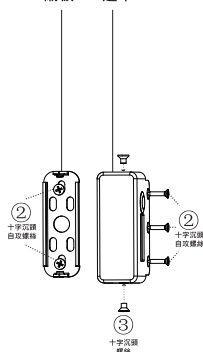


外面板



門內



① 安裝鐵片 後鎖體

裝飾罩 電池蓋

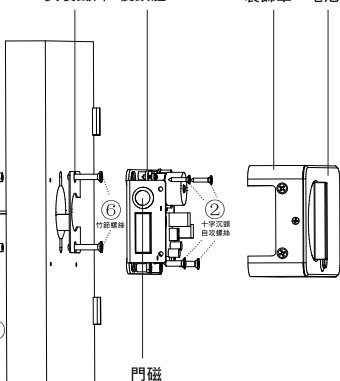

產品清單

請拆開包裝後按清單仔細核對，如發現有缺漏請及時向我們索取

				
外面板X1	內面板X1		說明書(含保證書)X1	記憶資料管理表X1
				
感應卡X2	鑰匙X2	3號鹼性電池X4	測量紙卡X1	

安裝配件包清單



安裝鐵片X1

①



十字沉頭
自攻螺絲X9

②



十字沉頭
螺絲X2

③



螺柱
(50mm)X2

④



螺柱
(34mm)X2

⑤



竹節螺絲X2

⑥

產品規格


額定電壓：6V $\equiv$ (3號鹼性電池x4)

緊急電源：TypeC USB 5V $\equiv$ 1A供電


原產地：中國

產品尺寸


外面板

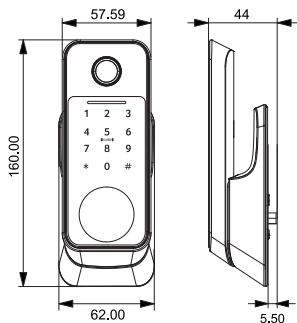

內面板

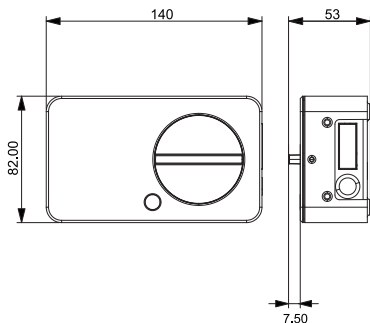

門叩盒

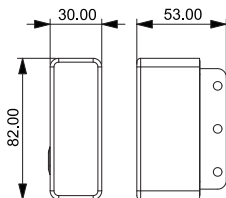


門板安裝限制

此二種便當鎖可以安裝

橫式便當鎖



直式便當鎖

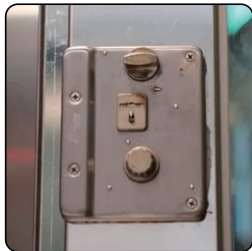

以下三種條件,無法安裝

全玻璃門



門厚度大於7CM



雙開拉門



二、產品簡介

※ 支援共200組，指紋/密碼/卡片設置

指紋	採用半導體指紋傳感器，容量≤100組。
密碼	長度6~10位，具有虛位密碼功能（連續輸入最長24位數字）。
感應卡	附送兩張感應卡。
鑰匙	機械鑰匙兩把。
電源	電壓6V供電，有外接電源接口。（低於4.8V開鎖時，將會播報低電壓提醒，請注意更換電池。）
管理員	一定要設置，建議最多為10位管理員。
出廠狀態	出廠的管理員初始密碼為“123456”，初始狀態下任意指紋、感應卡或包含“123456”的虛位密碼均可以開鎖。 當存入管理員信息後，未錄入的指紋、IC卡或密碼均無法開鎖。
恢復出廠設置	1.按“888#”驗證管理員成功後，馬上進入初始化； 2.通過長按後板初始化按鍵6秒(見P11圖說)，進入強制恢復出廠設置。 ※注意：若需資料重新清空，建議恢復出廠值設置，即可清空所有用戶信息。

三、功能與操作

- 1) 管理員信息：指管理員的指紋、密碼或 IC 卡。
- 2) 開鎖信息：指錄入的指紋、密碼或 IC 卡信息（包括管理員和普通用戶）。
- 3) “★” 號鍵：為清除鍵/後退鍵，輸入密碼時點按清除已輸入鍵值；
- 4) “#” 號鍵：為確認鍵或進選單功能鍵。

儲存資料須知

輸入有三種方式

- 1.輸入密碼：最多10個位元。結束請按 # 並且要輸入兩次。
- 2.指紋：需輸入五次
- 3.卡片：感應一次

以上輸入完成會有燈號顯示，三個數字就是該儲存位置，並且將資料紀錄於“記憶資料管理表”要清楚記錄如下：

- 1# 為管理員模式，請勿洩漏該資訊。
- 2# 為普通用戶模式，方便日後查詢 或刪除。

1．添加管理員

輸入“1#”，使用密碼、指紋或卡片進行管理員驗證，語音播報“驗證成功，請輸入用戶信息”後，可使用密碼、指紋或卡片進行管理員信息註冊。

注意：在未註冊管理員時，可使用“123456”# 進行管理員驗證。

(請記錄 密碼、指紋或卡片，存入的三位編碼編號。)

※ 建議第一個管理員使用數字密碼。

2．添加普通用戶功能

輸入“2#”，進行管理員驗證，語音播報“驗證成功，請輸入用戶信息”後，可使用密碼、指紋或卡片進行普通用戶信息註冊。

注意：請在添加普通用戶前，先提前添加管理員。可使用密碼、指紋、卡片進行普通用戶信息註冊。(請記錄 密碼、指紋或卡片，存入的三位編碼編號。)

3．刪除用戶功能

輸入“4#”，進行管理員驗證，語音播報“驗證成功，請輸入用戶信息”後，可使用密碼、指紋或卡片進行用戶驗證刪除，按#鍵確認，即可刪除對應用戶信息，成功後播報“操作成功”。

輸入“41#”，進行管理員驗證，語音播報“驗證成功，請輸入用戶信息”後，輸入需要被刪除用戶對應的三位編號信息，按#鍵確認，即可刪除對應用戶信息，成功後播報“操作成功”。

※注意：

- 1.保證系統可正常運行，該次驗證的管理員用戶，無法刪除；
- 2.刪除用戶後，下次注冊時，將自動補上空缺。
- 3.若需要刪除管理員，建議恢復出廠值設置。

4．語言切換

輸入“8899+語言編號+ #”即可。

(注：該功能須在初始化狀態下進行操作)語言編號：

- | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|---------|
| 11.英文 | 12.葡萄牙文 | 13.西班牙文 | 14.俄文 | 15.阿拉伯文 |
| 16.印尼文 | 17.越南文 | 18.中文 | 19.泰文 | |

例：切換成英文，在初始化狀態下，輸入“889911#”，即可切換到英語。

5．開鎖模式設置

31# 驗證管理員根據實際需求進行選擇。

- ※注：
- 1.單一開鎖 輸入一組密鑰即可開鎖。
 - 2.組合開鎖 輸入2組密鑰即可開鎖。

6．音量設置

輸入“21#”，進行管理員驗證，語音播報“驗證成功，請選擇音量大小後，
“0、1、2、3”按鍵將會亮起，通過對應按鍵可更改音量。

3：音量高、2：音量中、1：音量低、0：靜音。

7 · 恢復出廠設置


- 1.輸入“888#”，進行管理員驗證後，會馬上進行初始化(見P11圖說)。
 - 2.亦可通過長按後板初始化按鍵6秒，進入強制初始化模式。
- ※注意：恢復出廠設置後，將清空所有用戶註冊信息。

8 · 其他說明


- 1.連續輸入錯誤密碼超過5次，鍵盤鎖定60秒，60秒內系統不響應任何操作。
 - 2.虛位密碼功能：密碼開門時按如下方式輸入密碼：“XXX密碼XXX”（最多不超過24位），即可在密碼前後增加一些無關碼(虛位密碼)，然後按“#”確認。※注意：密碼必須包含在所輸入的內容中。
同時支援最長達 24 位數的虛位密碼功能，只需要在一連串隨機數字中輸入正確密碼，門鎖即可智慧判讀開門，防偷窺保護真實密碼，守護家庭更加安全！
 - 3.電壓低於4.8V後每次開鎖會自動報警，語音播報“電量不足，請更換電池”，請及時更換新電池。
- ※注意：設置靜音時如果低電量將無語音提示，僅指紋頭有閃紅燈提醒

四、安裝步驟


- 1.按開孔圖在門上開好孔;
 - 2.把連接螺柱裝在前面板上;
 - 3.裁切鎖芯撥片,長度超過門厚5mm-10mm;
 - 4.把數據線接口穿過門內;
 - 5.把安裝螺絲穿過安裝鐵板擰在連接螺柱上;
- 注:安裝鐵板的缺口對向線槽。

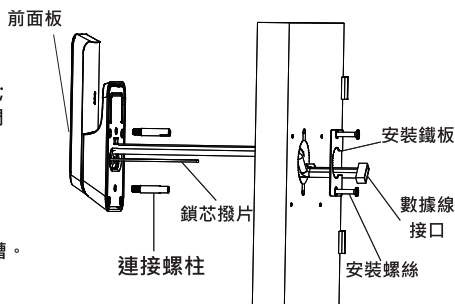


- 1.把數據線從過線孔穿過;
- 2.把鎖芯撥片對準鎖芯撥片傳動孔插入,在用4個自攻螺絲把後鎖體固定在門上;
- 3.拿鑰匙開關鎖進行測試。

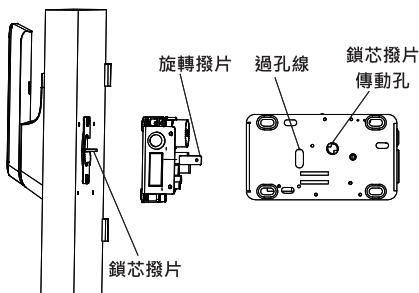

1. 把旋鈕撥片插入傳動孔;
2. 插上電源線·數據線·開鎖開關線;
3. 裝飾罩上的旋鈕槽對準旋鈕撥片·扣在後鎖體上擰上螺絲固定 (固定螺絲有m4*6兩個 m3*6一個);
4. 安裝電池後裝好電池蓋 (電池蓋固定螺絲 m3*6兩個)。

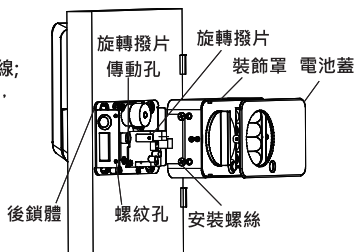

- 1.把門框邊罩襯板用自攻絲固定在門框上, (位置和門框對齊,上下和後鎖體對齊。)
- 2.安裝門框邊罩,上下用兩個m4*6的螺絲鎖緊。

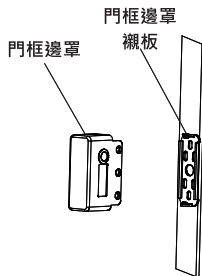

主板位置說明

欲恢復出廠設置



打開裝飾罩查看主板




操作影片

(見後段安裝說明)


卸下裝飾罩左右兩側螺絲(共3顆)

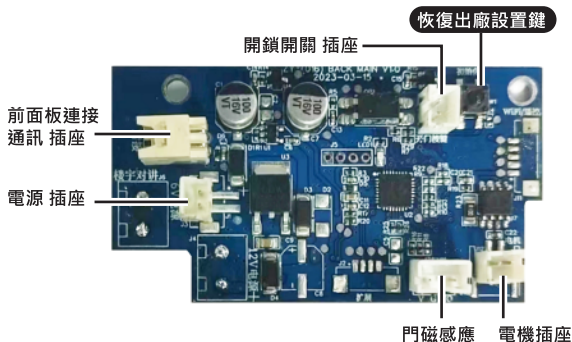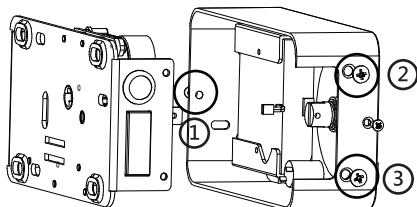


五、如何使用緊急電源

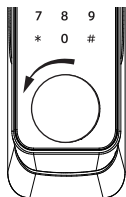

打開圓形面板
輕壓圓形面板向左推開

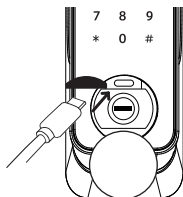


再掀起矽膠蓋
使用5V行動電源
作為應急電源

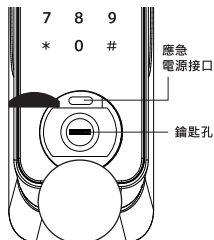


當電池電壓不足，無法從外部開啟時，可以通過使用5V行動電源作為應急電源通過Type-c USB介面給門鎖上電。
打開門鎖後，請立即更換電池。

六、如何更換電池

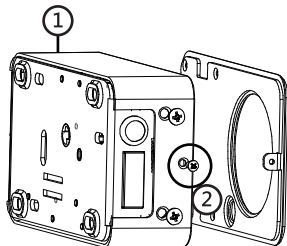

卸下裝飾罩左右兩側螺絲(共2顆)
取下電池蓋，取下電池更換。

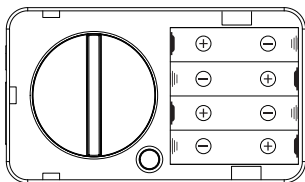

電源使用3號鹼性電池X4顆
(請使用防漏液鹼性電池)

七、清潔及保養

電子鎖的清潔與保養非常重要，能延長其壽命並保持正常運作。

以下是幾個需要注意的事項：

1. 避免使用化學清潔劑：清潔電子鎖時，避免使用含有強酸或強鹼的清潔劑，這些物質可能會腐蝕鎖體表面或損壞電子元件。建議使用濕布擦拭表面，然後用乾布擦乾。
2. 保持乾燥：電子鎖的內部有電路板，保持鎖體乾燥可以避免短路或元件受潮導致的故障。尤其在潮濕的環境下，需定期檢查鎖具是否有受潮現象。
3. 定期更換電池：大多數電子鎖都使用電池供電，應該定期檢查電池電量，並在電量不足時及時更換，避免鎖具因電池耗盡而無法開啟。換電池時，遵循使用手冊指引，避免誤插電池極性。
4. 檢查鎖芯與機械部分：電子鎖除了電子元件外，通常也有機械鎖芯，這部分需要適時添加潤滑劑，避免鎖芯卡頓或生鏽。但請注意，潤滑劑應適量，以免油漬影響電子部分。
5. 避免劇烈撞擊或擠壓：電子鎖內部含有精密的電子元件，強烈的碰撞或擠壓可能會導致元件損壞，因此在日常使用中要避免粗暴操作。
6. 緊急解鎖機制測試：部分電子鎖配有緊急解鎖機制，如應急鑰匙或外接電源插口，應定期檢查這些功能是否正常，以便在電池耗盡或故障時能及時解鎖。期的清潔和保養能讓電子鎖長時間保持良好狀態，並確保其安全性和穩定性。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前請務必詳閱本說明書，並依正確方法使用，當您開始使用本產品，即表示您同意受到說明書相關條款之拘束本。

商品保證書

機型：ODL101

購買日期： 年 月 日

姓名	電話：	
地址		
經銷商	 保固 使用說明	

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修（但如需更換零件，將收取工本費）；但若基於人為因素或天災地變或蟲害，則不在免費維修的範圍內。
- 三. 收費服務年限為自免費服務期滿兩年。（收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費用。）
- 四. 耗材不在保固範圍內（包括但不限於電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等）。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外出修理服務；如有另行約定則外出檢修費、交通費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所辦理。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”區域（需負擔一趟郵資），其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響、錄音筆、隨身碟...等產品送修時，內存的資料（數位、類比）有可能流失或毀損，建議送修前請先行備份，若有資料遺失或毀損之情形，本公司將不負任何賠償或法律責任。
- 九. 本商品若使用於營利或商業用途時，因使用頻率及次數增加，故保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 十. 任何商品會因為科技的不斷追求創新，推陳出新過程中，不排除商品原始設備的硬體規格，無法滿足屆時的技術、軟體搭配支援、雲端傳輸之最低硬體基本需求時，您所購買的原始商品，可能將法繼續透過雲端後台服務使用。本公司仍會不斷推出相關類型新商品，再歡迎繼續購買使用。
- 十一. 本公司將盡力於製造或銷售商品時，使其符合一定之品質，但本公司不保證提供本商品或雲端後台的功能不會中斷、或一定能即時提供、安全可靠、正確、完整或無錯誤；或如有瑕疵會被更正，本公司對於您使用本商品因此造成之損害不負賠償責任。

本商品保證書之內容，本公司享有隨時單方修改之權利，會將修改之版本公告在網頁上，惟將不另行單獨通知。

售後服務商

旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線：(02)8990-4440

(周一~周五 08:30~17:30)

E-mail: service1@wonder.tw

委製商：倚天酷暑股份有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段112號24樓

客服電話：(02)2790-4680 (周一~周五 08:30~17:00)

進口商：宜德電子有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

電話：(02)2298-4188