


arpha



M 2

使用說明書 - 1

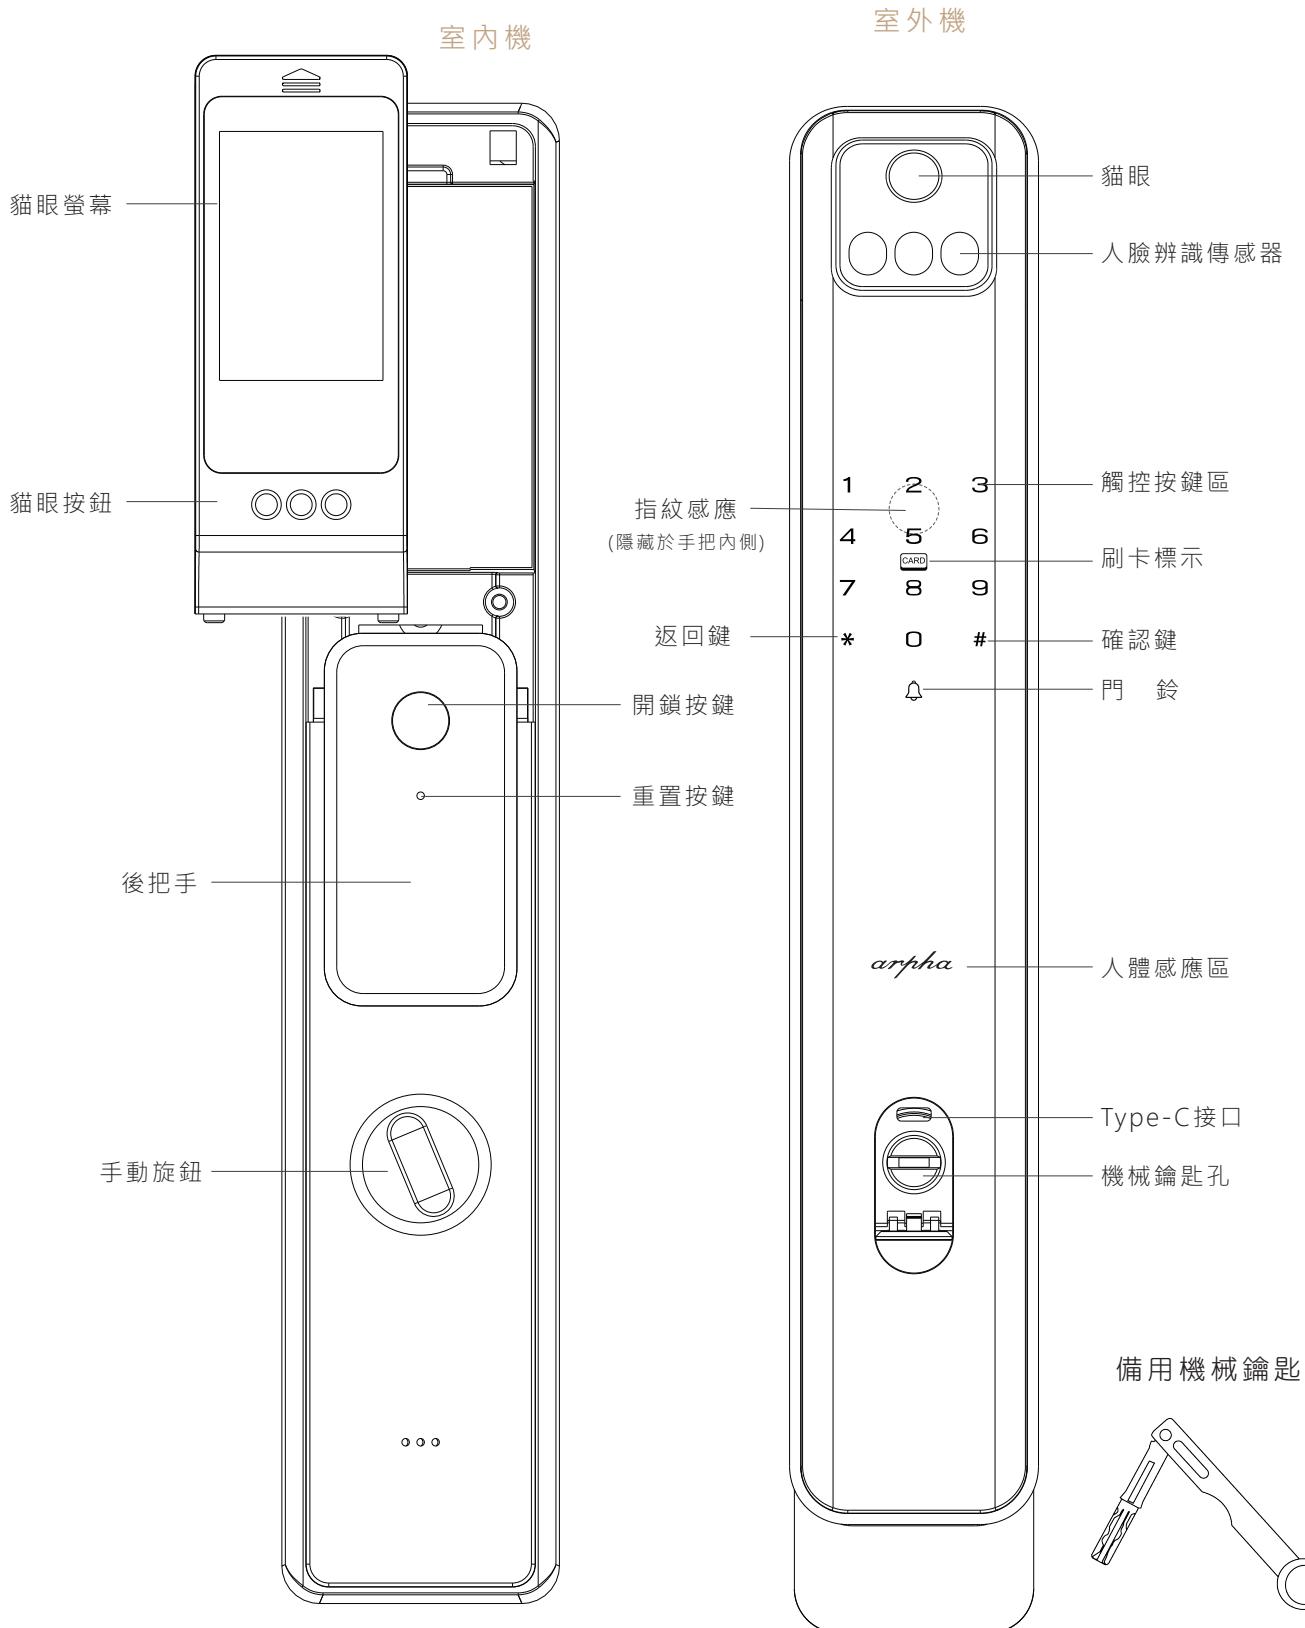



- 人臉 50 組
- 指紋 100 組
- 卡片 50 組
- 密碼 50 組 6 - 12 位數字
- 機械鑰匙 2 把
- 管理員可設定人臉、指紋、卡片、密碼自由選擇，最多 5 組。
(最少須保留一位管理員)

管理設定

進入管理模式

方法一 喚醒面板按 * # 輸入管理密碼
或 感應管理卡片 或 感應管理指紋 或 感應管理人臉

方法二 或按一下室內機 設定鍵

出廠初始化狀態：自動進入管理密碼（編號為 001）註冊菜單，語音提示
請登記管理員，請輸入管理員密碼。
如果已經註冊過管理員，語音將提示：請授權（輸入管理密碼）



操作設定



- 如果識別驗證管理員失敗，語音提示：輸入錯誤。
- 識別成功直接進入主選單，按 * 返回退出，按相應數字則進入下一個選單。
- 全程為語音提示，可照語音提示操作。

1

添加普通用戶



1 添加人臉

站在門鎖前方感應人臉

2 添加指紋、感應卡、密碼 6~12位數

請直接感應指紋、感應卡片、輸入密碼

2

添加管理員



容量: 5位管理員

1 添加人臉

站在門鎖前方感應人臉

2 添加指紋、感應卡、密碼 6~12位數

請直接感應指紋、感應卡片、輸入密碼

3

刪除用戶



1 按編號刪除

輸入編號後按#

2 按指紋刪除

感應欲刪除之指紋

3 按密碼刪除

輸入欲刪除密碼後按#

4 刷卡刪除

感應欲刪除卡片

4

系統管理



1 常開設置

1 開啟常開模式

2 關閉常開模式

1 開門功能

2 人體感應

1 高靈敏度 3 低靈敏度

2 中靈敏度 4 關閉人體感應

2 防撬檢測

1 開啟防撬

2 關閉防撬

3 恢復原廠狀態

按#確認

4 語音音量

1 語言設置

1 中文

2 英文

2 音量設置

1 高音 3 低音

2 中音 4 靜音

5 時間設置

依照指示輸入年月日及時間並按#確認

年份只需輸入2023後2碼年份即可

6 網關設置

1 智能配網

參閱使用說明書 - 4

2 熱點配網

3 版本升級

arpha



M 2

使用說明書 - 4
網關設置



ARPHA APP



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play

請先下載 arpha APP 後開啟並 **註冊帳戶** ► **登入**

1 點擊添加設備



► 點擊攝像機 / 鎖
找到視頻鎖 (Wi-Fi)



2 電子鎖進入管理設定 > ④ 系統管理 ► ⑥ 網關設置



訪客按下電子門鈴  後，APP 將收到貓眼畫面與遠程解鎖允許通知



❗ 注意：若門鎖等待連線配對過久，會自動退出配對狀態，請再次重複以上配對操作。